



Montering av fönster

Enkel monteringsanvisning

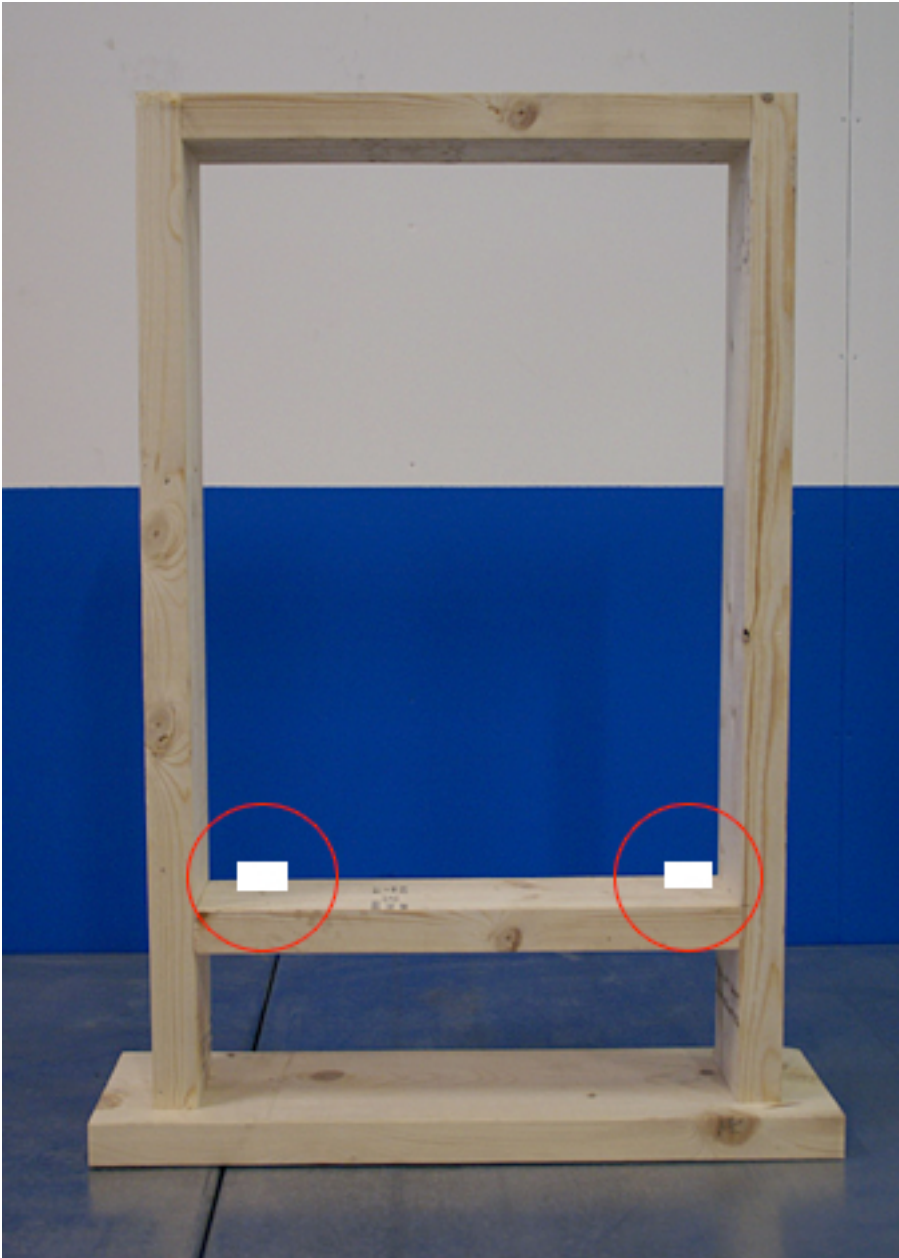

Efter att man har fått ur den gamla fönsterkarmen klossar man upp i botten för det nya fönstret. Höjden på klossar kan variera.

Se till att ställa det i våg med hjälp av vattenpass.

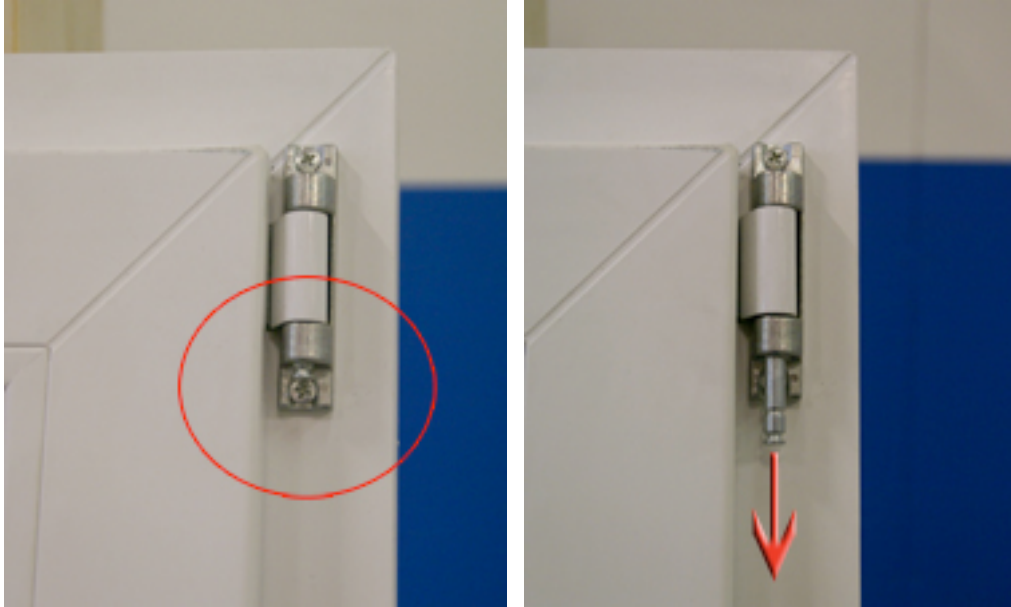

Innan man placerar fönstret på plats lossar man sprinten, i det övre gångjärnet, genom att dra det nedåt. I det läget är det endast nedre gångjärnet som håller fönsterbågen



Ha handtaget i "öppet" läge. Lyfta fönsterbågen uppåt/innåt. Då det är **lättare** att montera karmen lös.



Närbild monteringsjärn



Fäst monteringsjärnen på den lösa karmen. Klipp av med plåtsax om de är för långa. **OBS: Karmskruv används Ej till denna typ av fönster!**



Lyft i karmen, kila fast försiktigt för att lättare kunna ställa in karmen lodrätt.
Skruva fast fönsterkarmen med hjälp av monteringsjärnen.



Då detta är gjort lyft tillbaka fönsterbågen och sätt tillbaka sprinten i gångjärnet.


Prova öppna och stänga fönstret, justera karmen vid behov. Kontrollera även så att inte någon av skruvarna, som håller monteringsjärnen, har dragit karmen utåt eller fått den att båga.



Använd fogsium för att fästa fönstret. Problem kan uppstå om man använder för mycket fogsium. Det kan medföra att karmen trycks ihop.

Det går inte att dreva som man gör med träfönster. Skummet fäster fönstret samt håller det på plats och är även isolerande.

Efter att du har skummat får du inte öppna fönstret på 24 timmar.

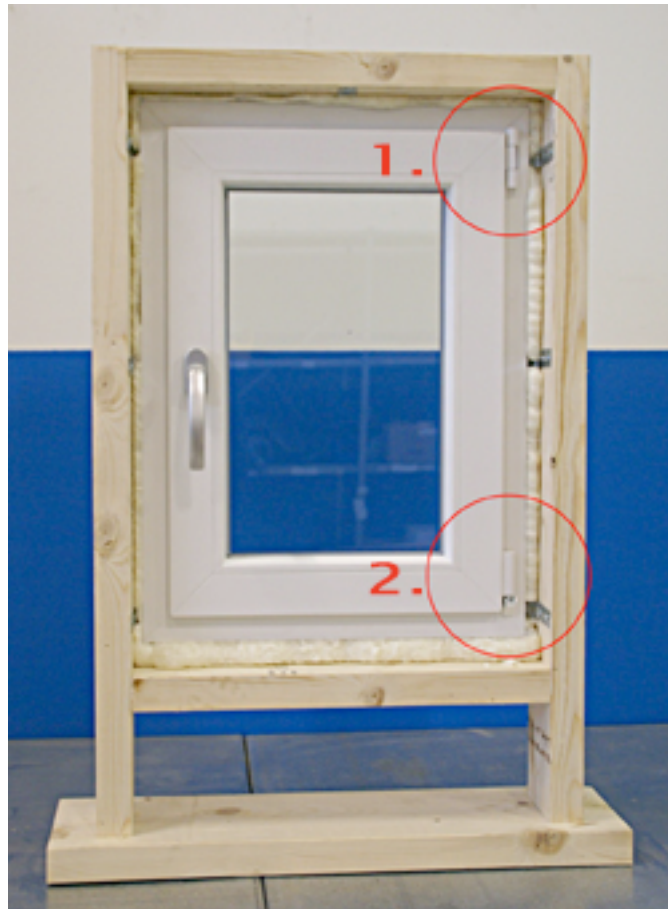

1. Justering sidled, övergångjärn

2. Justering höjddled, nedre gångjärn



Det går att justera fönsterbågen i sid och höjd-led med hjälp av insexnyckel. Sträva dock efter att få det rätt från början.



På fönstren finns dräneringshål, dessa ska vara på utsidan och nertill. Hålen täcks med täcklock som medföljer.



De flesta fönstren har två öppnings lägen. Normal öppning och vädrings läge.